




# Installationsforskrift for Futura kabelbrønde

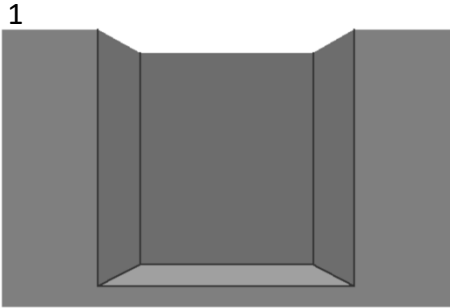


1  
Dimension på udgravning. Brøndens længde x bredde x højde. Huske at tage højde for dækslets højde + 10 cm til afretning af sand

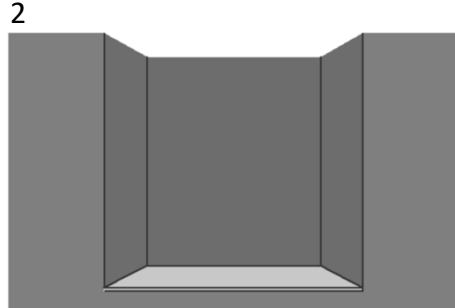


2  
Afret et underlag af 10 cm sand, der stemples op

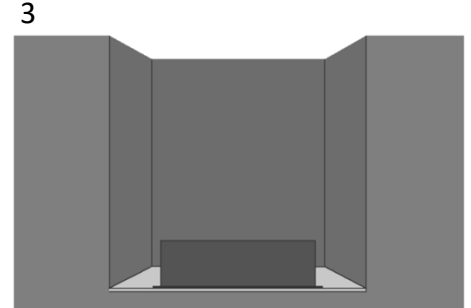

3  
Bundmodulet sættes, vær opmærksom på, om modulet ligger i vatter

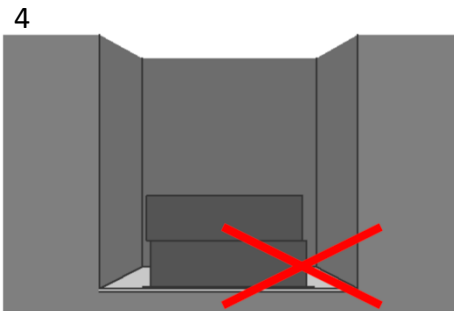


4  
Sæt de øvrige sektioner, så sektionerne sætter sig helt samme og ikke kanter

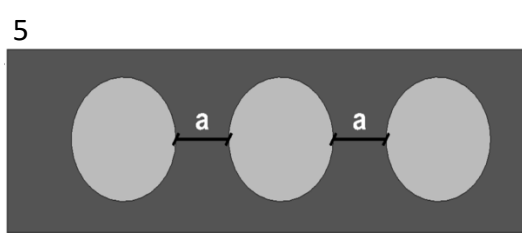


5  
Monter løbende føringsrør i siderne af sektionerne. Afstand a, imellem huller i sektionen er minimum 40 mm




6  
Der skal under opbygning anvendes en træforskalling/afstivning, for at stabilisere strukturen. Træforskalling/afstivning må først afmonteres efter komprimeringen. Før dækslet er monteret på brønden, må brønden ikke udsættes for tryk. Dækslet er med til at styrke brønden

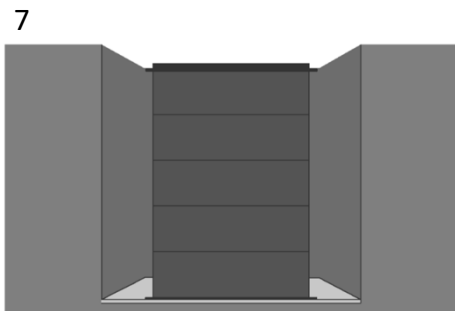

7  
Sæt de øvrige sektioner oven på hinanden, herefter sættes dækslet på den øverste sektion

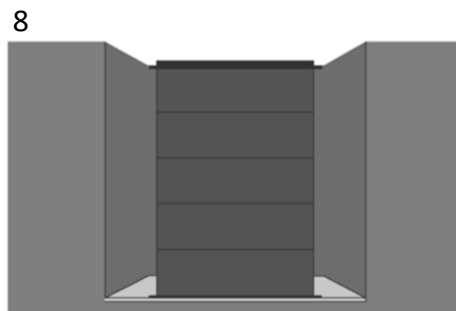

8  
Tjek herefter, at der ikke har sat sig sten og grus imellem sektionerne eller dækslet

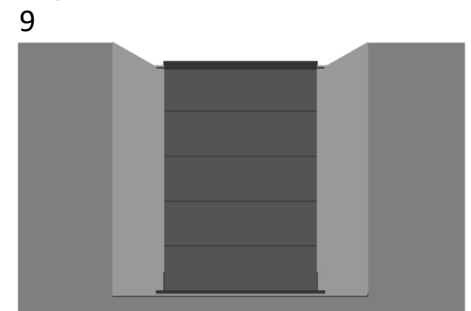

9  
Der påfyldes jord omkring brønden. Påfyld max 60 cm jord, hvorefter jorden stemples. Gentag processen, til udgravningen om brønden er lukket