



## Kabelbrønd - Installationsvejledning

Komposit serie med galvaniseret ramme og skørt

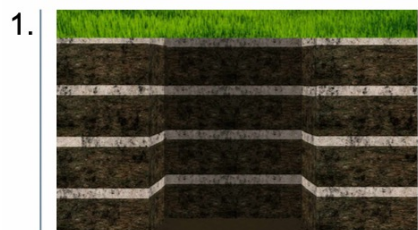

1.

Dimension på udgravning. Brøndens længde x bredde x højde. Husk at tage højde for dækslets højde + 10 cm til afretning af sand.

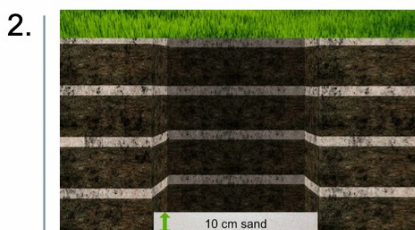

2.

Afret et underlag af 10cm sand, der stemples op.




3.

Bundmodulet sættes, vær opmærksom på, om modulet ligger i vatter.




4.

Sæt de øvrige sektioner, så sektionerne sætter sig helt sammen og ikke kanter.

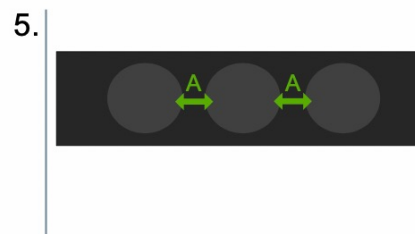


5.

Monter løbende føringsrør i siderne af sektionerne. Afstand A, mellem huller i sektionen er minimum 40 mm.

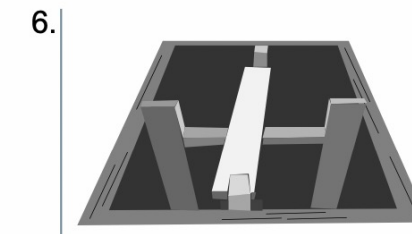

6.

Der skal altid under opbygningen anvendes en træforskalling/afstivning. Træforskalling/afstivning må først afmonteres efter komprimeringen. Før dækslet er monteret på brønden, må brønden ikke udsættes for tryk. Dækslet er med til at styrke brønden.

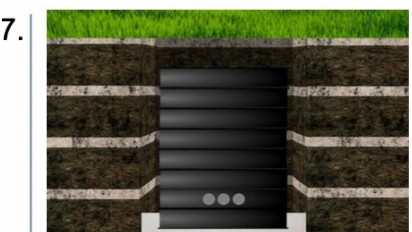

7.

Sæt de øvrige sektioner oven på hinanden, herefter sættes dækslet på den øverste sektion.

Tjek herefter, at der ikke har sat sig grus og sten imellem sektionerne eller dækslet.



8.

Der påfyldes jord omkring brønden. Påfyld max 60cm jord, hvorefter jorden stemples. Gentag processen, til udgravningen om brønden er lukket.

### Ekstra vejledning - stabling



1.

Forkert samlet.



1.

Rigtigt samlet.